


Infrarot-Messung

MIT DEM TLC 750i

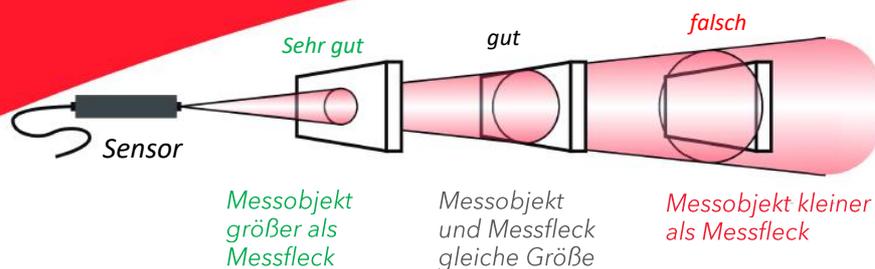

Um mit dem Infrarotmessgerät ein optimales Messergebnis zu erzielen muss Folgendes beachtet werden:

- o Nicht mit beschlagener oder verstaubter Linse messen. Die Optik muss sauber sein.
- o Lassen Sie das Gerät akklimatisieren, wenn Sie von einem warmen Raum in einen kalten wechseln, und umgekehrt.
- o Vorgegebene Messentfernung einhalten (s. Abbildung).
- o So lange messen, bis Messwert konstant angezeigt wird.

Die ideale Messentfernung liegt zwischen 3 cm und 10 cm.
Empfohlener Abstand: 3 cm

Sonstiges:

Keine Messung an metallischen / blanken Oberflächen (z. B. Joghurtdeckel)

falsch



Nicht durch Luftpinschlüsse messen

falsch



Der Messfleck muss sich auf dem zu messenden Objekt befinden

falsch



richtig



richtig



richtig



Zentrale:

Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG
Peringerstr. 10 • 85055 Ingolstadt • Germany
Tel +49 841 95478-0 • Fax +49 841 95478-80
Internet: www.ebro.com • E-Mail: ebro@xyleminc.com

Vertretungen weltweit:
www.ebro.com

-ebro-
a xylem brand